

Pracovní postup při lepení vyřezaných samolepek

1. Srovnáme si na stůl vyřezaný motiv(dále jen samolepku)
2. Z přenosové fólie si odstříhneme potřebný kus
3. Sloupneme z přenosové fólie krycí papír
4. Přenosovou fólii co nejrovněji a bez bublin či přehybů položíme lepidlou plochou na motiv

Před lepením


Samolepku můžeme aplikovat na celou řadu čistých, suchých, hladkých až lehce porézních materiálů, které jste zbavili mastnoty.

Při aplikaci na čerstvě lakované povrchy musíme dbát, aby lak byl již zcela proschlý, neboť páry z rozpouštědel a jiné výpary mohou vést ke tvorbě bublin, zkroucení nebo změně zbarvení.

Podkladová plocha musí být důkladně očištěna.

Čistit ji můžeme lihem, benzinem.

Lakované plochy je před lepením dobré důkladně očistit vlažnou vodou s přidáním jakéhokoli běžného čistícího přípravku (např. JAR)

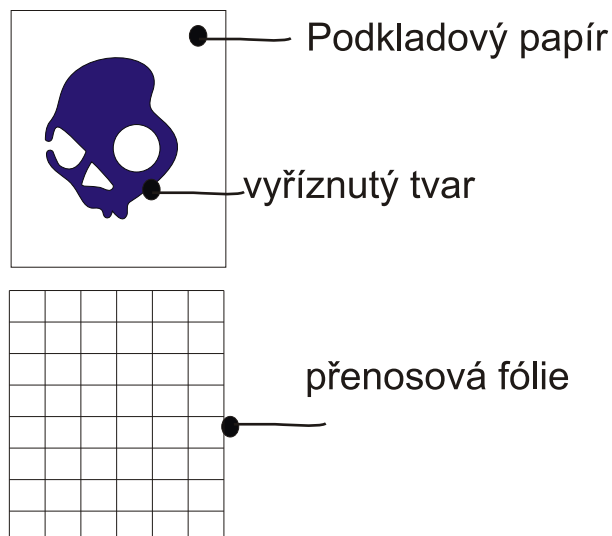

Doporučená teplota při lepení

Optimální teplota pro lepení je mezi 15 až 28 °C.

Teplota zvyšuje přilnavost lepidla. Minimální teplota lepení je 10-15 °C, při bodě mrazu lepidlo nereaguje na lepenou plochu.

Max. 35 °C, vyšší teplota způsobuje roztáhnutí a deformaci fólie.

V letních měsících je teplota např. karosérií moc vysoká doporučujeme lepení ve stínu, ne na přímém slunci.

Lepení za mokra!!! (doporučujeme)

Při mokrému lepení se reakce lepidla k dosažení konečné přilnavosti prodlužuje, výsledek je ale většinou mnohem lepší.

Lepení na mokro dosáhnete nalepení bez nežádoucích bublin.

V závislosti na množství vody závisí i rychlost konečného přilnutí fólie.

Do cca 0,5 litru vody přidáme 1-4 kapky saponátu, toto množství je potřeba dodržet, protože saponát silně ovlivňuje adhezivitu.

Zvlhčete povrch vodou a stáhněte podkladový papír.

Přiložte folii na předem připravené místo.

Stěrkou a válečkem vytlačte vodu a osušte hadříkem.

Pro dobrou adhezivitu je dobré vyčkat přibližně jednu hodinu.

Nakonec odstraňte přenášeč papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte

Lepení na sucho!?!

Stáhněte podkladový papír cca 1cm od kraje a ten přehněte nebo odstříhněte. Přiložte folii na správné místo a odkrytou cca 1cm část přihladte.

Stáhněte zbytek podkladového papíru a ručním válečkem, stěrkou nebo hadříkem uhladte celou samolepku.

Samolepku je nutné pečlivě přitlačit ve všech jejích částech.

Nakonec odstraňte průhlednou přenášeč papír (fólii) a samolepku ještě jednou přitlačte.